

Smart-UPS RT15/20K 的日常使用

1 开机步骤

1. 合上 UPS 输入开关
2. 插上红白两个电池插头，合上电池开关
(如果有的话)
3. 在菜单里选择 Control, 按回车键确认
4. 用向上/向下键找到 Turn Load ON, 选择 Yes, 按回车键确认, UPS 会向负载提供电源
此时, LOAD ON 指示灯亮

2 关机步骤


1. 将 UPS 所带的负载完全关闭
2. 在菜单里选择 Control, 按回车键确认
3. 用向上/向下键找到 Turn Load OFF。按回车键确认
4. 选择 Yes, 按回车键确认, 停止 UPS 输出
5. 断开输入开关
6. 拔掉红白两个电池插头, 断开电池开关
(如果有的话)

面板介绍

四个发光二极管 (LED) 指示灯可报告 UPS 的运行状态。

液晶显示 (LCD) 屏

可使用五个导航键来选择和打开菜单项，获取信息，更改系统参数和启动与上下文相关的帮助。

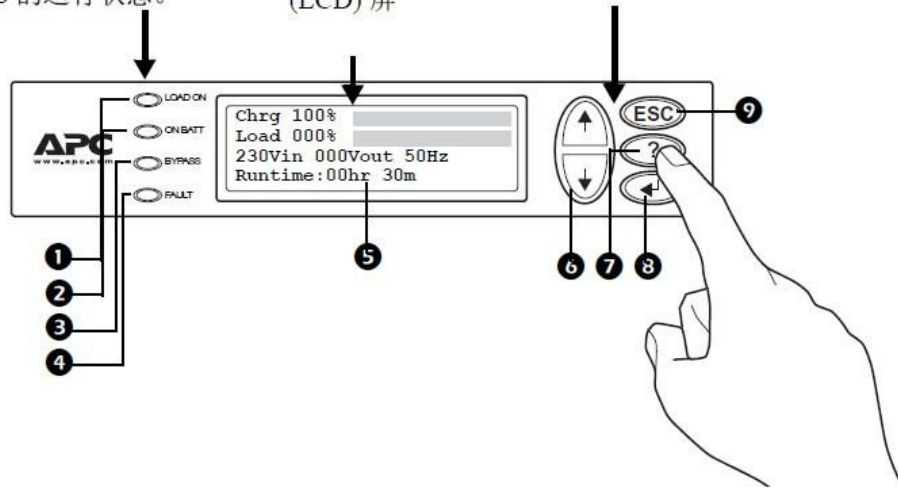

①	LOAD ON (UPS 已启动)	当绿色 LED 指示灯点亮时，UPS 为负载设备提供电源。
②	ON BATT (电池模式)	当黄色 LED 指示灯点亮时，负载使用的电源从电池流向“电源模块”。
③	BYPASS (旁路)	当黄色 LED 指示灯点亮时，通过静态旁路开关或机械旁路为负载供电。
④	FAULT (故障)	当红色 LED 指示灯点亮时，表明存在故障。
⑤	LCD 屏幕	显示警报、状态数据、说明性的帮助和配置项。
⑥	上下导航键	选择菜单项和获取信息。
⑦	帮助键	启动与上下文相关的帮助。
⑧	确认键	打开菜单项和输入对系统参数的更改。
⑨	ESC (退出) 键	返回到上一显示屏幕。

